


Děkujeme, že jste si zakoupili digitální mini váhu SHINE! Tato uživatelská příručka je navržena tak, aby vám pomohla rychle zprovoznit váhu. Váhy jsou přesné nástroje a pro dosažení nejlepších výsledků vyžadují náležitou péči a dovednosti. Pokud máte dotazy nebo potřebujete podporu, navštivte nás na <http://www.obscales.com/support> nebo naskenujte QR kód na zadní straně této příručky pomocí smartphonu.

Co je v krabici


Uživatelská příručka




Dvě AAA
baterie

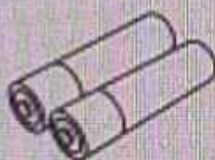

Digitální mini
váha SHINE

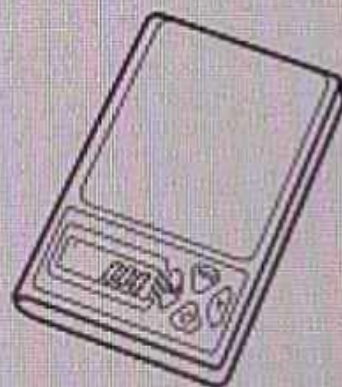

Popisy klíčů

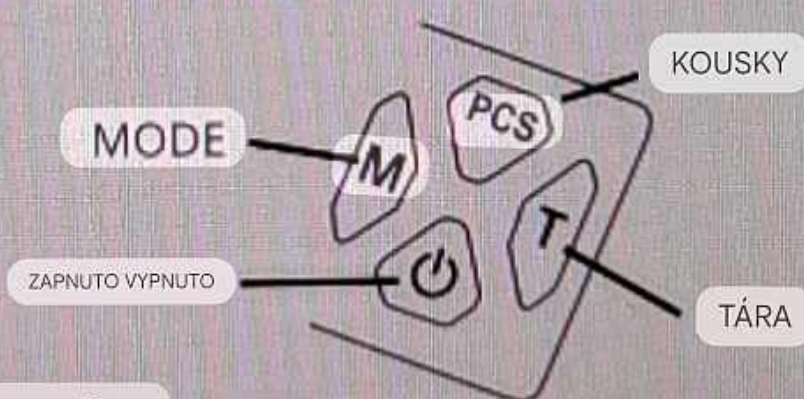

ON/OFF-Zapne nebo vypne váhu.

MODE - Změní jednotku hmotnosti.

PCS - Vstoupí do režimu počítání. Podržením nastavíte množství vzorku pro výpočet průměrné hmotnosti kusu.

TARE - Vynuluje měřítko. Také odečte hmotnost prázdné nádoby (viz Funkce tárování).


Vážení první položky

1. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete váhu.

2. Umístěte předmět do středu vážicí plošiny.

3. Odečtete údaje z displeje. Pro převod mezi váhovými jednotkami můžete stisknout tlačítko MODE.

4. Funkce automatického vypnutí váhy vypne váhu po 3 minutách nečinnosti nebo můžete váhu vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF.

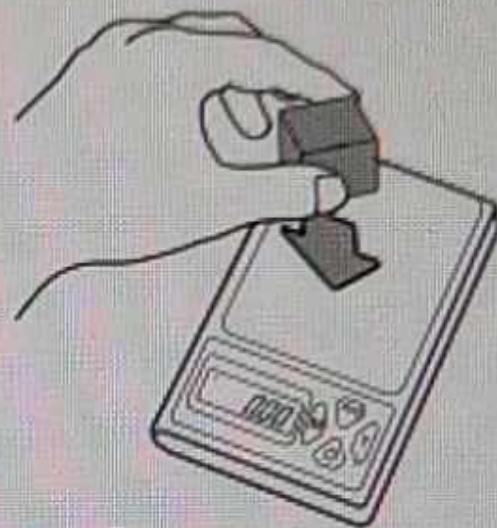

Funkce počítání

1. Umístěte vzorové množství 25, 50, 75 nebo 100 ks položky, kterou chcete počítat, na platformu.

1. Stiskněte a podržte klávesu PCS pro vstup do nastavení počítání.

2. Klepnutím na tlačítko MODE vyberte množství vzorku.

3. Stiskněte klávesu PCS pro potvrzení množství vzorku a nastavení průměrné hmotnosti kusu (APW) do paměti.

4. Nyní můžete na váhu umístit libovolné množství a zobrazit počet kusů (na displeji se zobrazí „ks“).


Věci, kterým se vyhnout




Nerovné povrchy



Rádiofrekvenční rušení

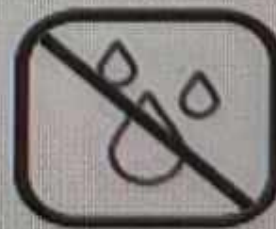

Vysoká vlhkost

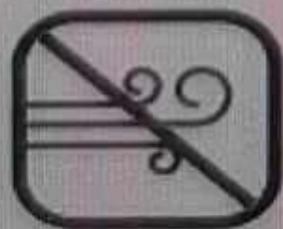

Vzdušné proudy




Vibrace



Extrémní teploty

Funkce tárování

Funkce Tare umožňuje odečíst hmotnost nádoby tak, aby se na displeji zobrazovala pouze hmotnost obsahu.

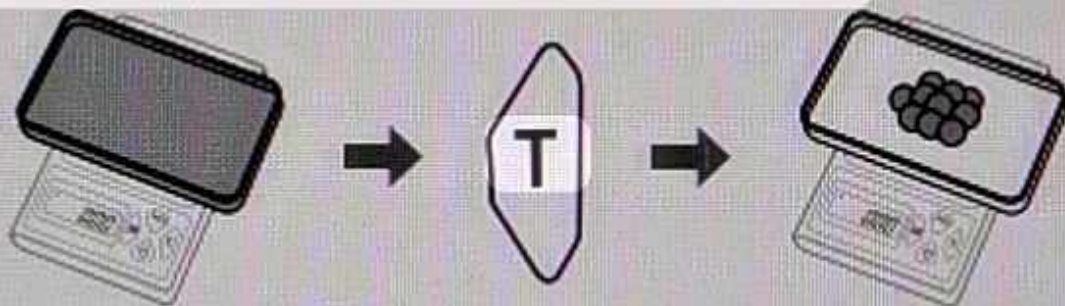

Umístěte na plošinu
prázdný zásobník nebo
nádoby.

Stiskněte tlačítko
TARE pro odečtení
hmotnosti nádoby.

Přidejte položky do
kontejneru, abyste viděli
jejich hmotnost na displeji.



POZNÁMKA: Hmotnost nádoby se odečte od dostupné kapacity a ponechá zápornou hodnotu na displeji po sejmutí závaží. Dalším stisknutím tlačítka TARE se displej vrátí na nulu.

Automatické vypnutí

Ve výchozím nastavení se váha automaticky vypne po 180 sekundách nečinnosti. Chcete-li změnit nebo zakázat časovač automatického vypnutí:

1. Vypněte váhu a podržte stisknutou klávesu MODE u současně rychle stiskněte tlačítko ON/OFF 4/5 krát, dokud Zobrazí se 180, uvolněte tlačítka.
2. Stiskněte tlačítko MODE pro procházení vašich možností 0/60/120/180 sekund. Poté stiskněte ON/OFF pro potvrzení.
3. Na displeji se zobrazí 'PASS'.

Přesnost

Vaše váha je zkalibrována z výroby a většina uživatelů ji nebude muset kalibrovat po dlouhou dobu. Měli byste pravidelně kontrolovat přesnost vaší váhy pomocí kalibračních závaží a v případě potřeby provést kalibraci.




POZNÁMKA: Používejte pouze důvěryhodná kalibrační závaží. Předměty pro domácnost, jako jsou

lahve a plechovky s hmotností vytištěnou na boku, nejsou vhodné pro kontrolu přesnosti, protože tyto hodnoty jsou přibližné a nezahrnují hmotnost nádoby (netto hmotnost).



Kalibrační úprava je trvalá a měla by být prováděna pouze s použitím přesných kalibračních závaží, které odpovídají požadavkům vaší váhy (viz tabulka na zadní straně). Ke kalibraci nepoužívejte mince ani jiné předměty pro domácnost.

1. Připravte si požadované závaží pro vaši váhu (viz tabulka na zadní straně).
2. Najděte rovný a rovný povrch pro provedení kalibrace a nechte váhu přizpůsobit pokojové teplotě.
3. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte váhu a počkejte, až se váha stabilizuje.
4. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“.
5. Ujistěte se, že na plošině nic není, a poté stisknutím tlačítka MODE potvrďte nulový bod.
6. Na displeji se poté rozblíká požadovaná kalibrační hmotnost.
7. Umístěte požadované kalibrační závaží na střed plošiny.
8. Na displeji se zobrazí 'PASS' a poté se vrátíte do normálního režimu vážení. Nyní můžete váhu vypnout nebo pokračovat ve vážení.

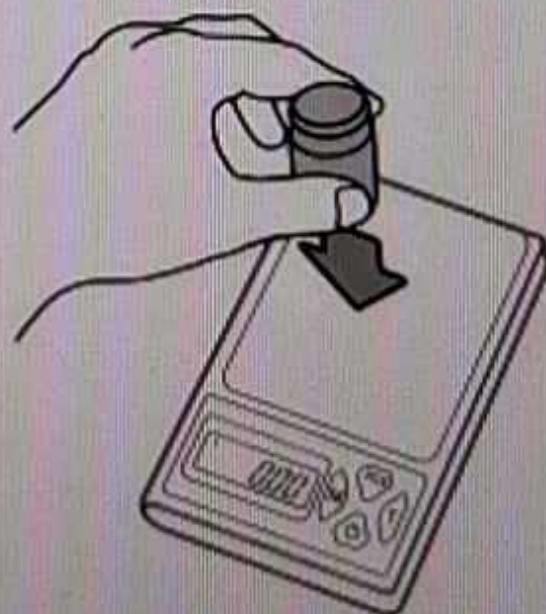

Specifikace

SH-100

Maximální kapacita

100,00 g / 3,527 oz / 3,215 ozt /
64,30 dwt / 500,00 ct / 1543,2 gn

Čitelnost

0,01 g/0,001 oz/ 0,001 ozt/
0,01 dwt/0,05 ct/0,1 gn

Jednotky

vážení

g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Rozměry

Celkové: 110 mm x 73 mm x 18 mm
Platforma: 71 mm x 58 mm
Displej: 31 mm x 11 mm

Kalibrační

závaží

100 g (prodává se samostatně)

Napájení

2 x AAA baterie (součástí balení)

Záruka

10letá omezená záruka

Chcete-li získat další informace, včetně
tipů pro vážení a podpory, naskenujte
tento kód pomocí smartphonu

Nebo nás navštivte online

na www.obscales.com/support/

